



www.brimer.com

Monteringsanvisning för Brimark B2000

D1000

1. Kontrollera att allting är helt och rent efter leverans.

2. Montera i packning i översta hela spåret på bottendel och ev. mellanring. Packningen ska sitta med läppen pekandes nedåt. (se bild t.h)




3. Lyft ned brunnens understa del i den färdiga rörgropen med stropp **runt** brunnen **VIKTIGT - använd EJ öglorna på brunnen att lyfta den i.**

4. Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h). Anslut sedan brunnen utan att påverka dess utstickande rör. Vid behov, applicera extra bifogat fogmaterial mellan rör och packning samt mellan packning/brunn.



5. Smörj in brunnens muff och packning med **rikligt** med stelmande rörfett. Montera sedan på kona(eller mellanring) på bottendelen.

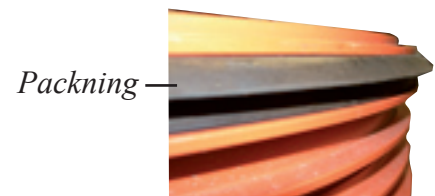

6. Återfyll enligt gällande föreskrifter - se till att brunnens utstickande rör ej påverkas eller skadas. (se mark-AMA).

Denna brunn levereras provtryckt! Om provtryckning sker på plats får den ej överstiga 10 bar vattentryck - se till att systemet avluftas före trycksättning.

Har ni fler frågor så är ni välkomna att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till info@brimer.com